

Manhattan säkerhet och underhåll

VIKTIG

Det är viktigt att informationen i denna bipacksedel, bruksanvisning och apparatens etiketter noggrant läses och följs. Manhattan är en rökfri gasolkamin och om den inte drivs eller fungerar korrekt kan den orsaka allvariga skador, skador i ditt hem eller till och med livsfara för dig, dina familjemedlemmar eller vänner.

Kaminen måste servas av en behörig gastechniker årligen eller efter en längre periods icke-användning. Görs inte denna service kan det leda till att apparaten inte fungerar korrekt.




LÄCKAGETEST

Du måste läckagetesta enheten före första användning, varje gång gasolturen byts ut och i början av varje värmesäsong.

Utförande av ett läckagetest.

1. Blanda 50% vatten 50% tvål/såpa.
2. Fäst regulatorn på gasolturen. (Obs: regulatorn måste vara i av-läge när den är ansluten till tuben)
3. Applicera tvålösningen på alla områden, t.ex. anslutning av regulatorn till gasolturen, anslutning av regulatorn till slangen, slang till kaminen, ventilens bas.
4. Om bubblor uppstår finns en läcka.
Kontakta kundtjänstens hjälplinje +353 (01) 2873797
5. Vrid regulatorn till på-läget, upprepa steg 3, om bubblor uppstår finns en läcka
Kontakta kundtjänstens hjälplinje +353 (01) 2873797

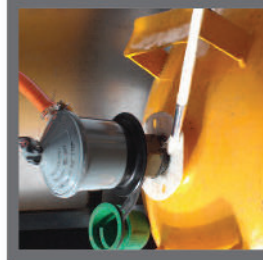

Anslutning av regulator
till gasolturen



Anslutning av regulatorn
till slangen



Anslutning av slangen
till kaminen

KORREKT BRÄNNING

Portabla gasolkaminer är säkra ekonomiska källor till vintervärme om de tas om hand och underhålls ordentligt (vi rekommenderar att din kamin servas av en behörig gastekniker en gång om året). Kontrollera alltid att kaminen brinner rent. Lågorna ska i första hand vara blåa med en gul spets och bör stiga strax över stockarna på hög inställning. Se bild 1. En ansamling av damm, skräp eller andra främmande föremål i eller runt brännaren eller lufinloppet kommer att påverka säker användning av apparaten och kan orsaka sotning som kan skada ditt hem. Det första och mest igenkännliga tecknet på detta är en stor gul flamma som stiger högre över stockarna än normalt. Se bild 2

Om du märker detta, sluta använda apparaten omedelbart och se till att en behörig gastekniker tittar på din kamin.

Bild 1

Korrekt bränning



Bild 2

Fel
bränning



Rengöring av din Manhattan-värmare - Ska utföras av en behörig gastechniker

- 1) Ta bort framsidan genom att skruva loss de 4 vingmuttrarna som finns inuti tubutrymmet och lyft sedan bort framsidan.
- 2) Kontrollera att brännarens lufintag inte är blockerat eller igenfäppta. I detta fall, ta bort partiklarna.



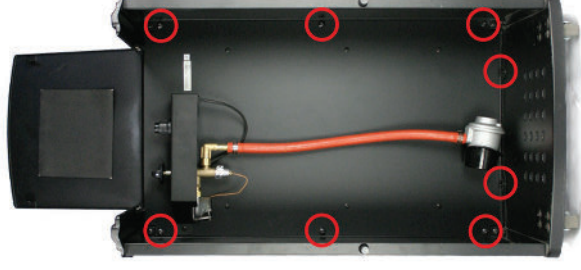


Bild av brännarnät och lufintag

- 3) Rengör ovasidan av brännarnätet med en mjuk borste. Ta sedan bort damm / skräp från brännarnätet med en dammsugare.

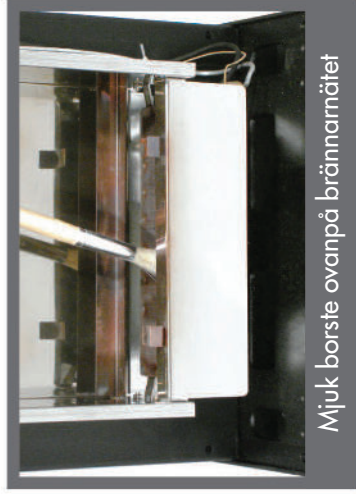


Mjuk borste ovanpå brännarnätet

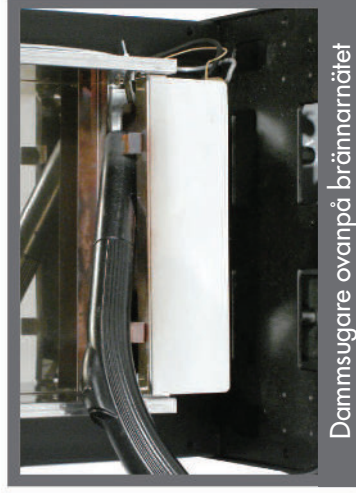


Dammsugare ovanpå brännarnätet

- 4) Slutligen, blås ren brännaren genom att använda tryckluft. Blås först ut genom luffintaget och sedan genom det övre brännarnätet.

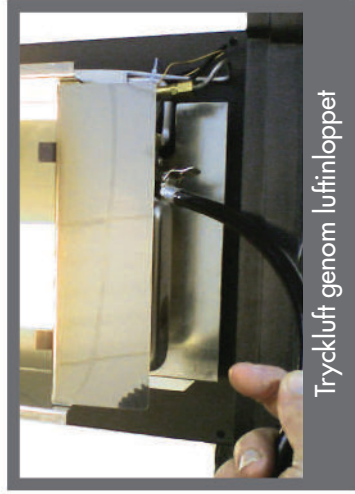

Tryckluft genom luffinloppet

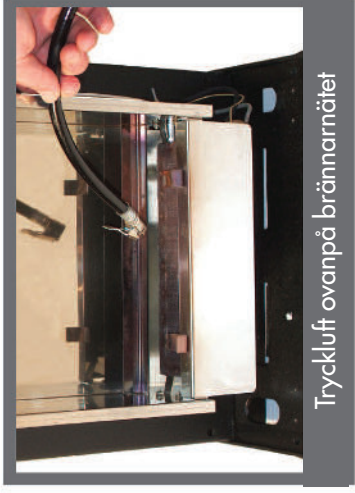

Tryckluft ovanpå brännarnätet

- 5) Rengör alla andra delar av värmaren med en fuktig, icke-slipande trasa.

Serviceförfarande - Bör utföras av en behörig gastekniker

- 1) Rengör fullständig enligt beskrivningen på sidan 4.
- 2) Utför läckagetest på reduceringsventilen och alla kopplingar från regulatorn till huvudbrännaren och ODS.
- 3) Tänd enheten och se till att flambilden är korrekt. Se nedan.



En flambild som visas på bild 2 på sidan 2 indikerar ofullständig förbränning.

Upprepa rengöring av huvudbrännaren och primärluftinloppet. Kontrollera regulatorns tryck för att säkerställa att korrekt tryck levereras 28-30 mbar.

Se till att kaminen används i ett rum som inte är mindre än 64 kubikmeter och har fri ventilation direkt från utsidan till rummet med en kvadratytta på 80 cm.

VIKTIGT SÄKERHETSMEDELÄNDE

Använd inte värmaren förrän du har läst och förstått bruksanvisningen och detta säkerhetsmeddelande. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador på egendom, personskada eller dödsfall

- Värmaren är endast lämplig för användning med Propangas vid driftstryck på 28-30 mbar och får inte anslutas till någon annan typ av gasfyllförsel.
- Låt INTE brännbara material placeras direkt på eller förvaras nära värmaren och lämna inte värmaren obevakad när den används.
- Minsta rumsstorlek vid användning av denna apparat är 64 kubikmeter med en minimum ventilation på 80 cm kvadratisk område.
- Värmaren får INTE ANVÄNDAS i sovrum, badrum, duschutrymme, garage eller i något annat rum eller utrymme som inte har en permanent ventilation på 80 cm kvadratisk område.
- Använd INTE värmare i en öppen planlösning eller bostad där det inte finns någon åtskillnad mellan huvudbostadsområdet och sovrummen.
- Kontrollera alltid att värmaren brinner rent. En ansamling av damm, skräp eller andra främmande föremål i eller runt brännaren påverkar säker användning av apparaten. Se sidan 2 i denna underhållsanvisningarna för korrekt flammförbränning.
- Om du känner en lukt, eller ser tecken på missfärgning eller sotning, STÄNG OMEDELBART AV och låt en behörig gastechniker undersöka och serva kaminen.
- Om du blir medveten om brist på frisk luft i rummet, kontrollera att rumsstorleken är lämplig och att det finns tillräcklig ventilation.
- Värmaren är utrustad med en avkänningsanordning för syreutarmning som är utformad för att stänga av värmaren om syrenivån i rummet sjunker under en säker nivå.
- Om värmaren stängs av automatiskt är det mycket viktigt att kontrollera att det finns korrekt ventilation och att värmaren brinner rent och inte har blivit förorenad med damm eller skräp eller andra främmande föremål. Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation och att värmaren brinner ordentligt innan du använder den igen.
- Denna värmare måste undersökas och servas av en behörig gastechniker årligen eller efter en längre tids icke-användning.
- Din lokala gasleverantör kan hjälpa i detta avseende.
- När värmaren används för första gången kommer du att märka en lukt. Detta är normalt eftersom apparaten är ny. Använd värmaren i ett mycket väl ventilerat område i fyra timmar varefter lukten ska försvinna. Kontakta vår support om lukten kvarstår.
- Om kaminen används i en miljö med barn måste kaminen alltid skyddas.

Om du har frågor eller frågor, tveka inte att kontakta
vår support. Tel: 0704 33 09 92

