

# Ogräsbrännarsats med regulator och slang

Svenska - Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter

## Användning

En ogräsbrännare används för att avlägsna ogräs på ett enkelt och miljövänligt sätt, perfekt för infarter, gångstigar och stenplattor. Denna produkt är INTE avsedd för betesmarker. Ogräsbrännaren är ENDAST avsedd för utomhusbruk. Var uppmärksam på brandfaran och ha alltid vatten redo för släckning.

## Förberedelse av ogräsbrännaren.

1. Montera den DG-godkända slangen (8) på regulatorns (1) gänga (2) Dra åt muttern med en skiftnyckel.
2. Montera den andra änden av slangen på brännarhandtaget (3) och skruva åt anslutningen med de medföljande fasta nycklarna (4)

3. Kontrollera före användning attanslutningarna är täta under tryck genom att använda läckagespray eller såpvatten. Efter 5 år ska gasolslangen bytas enligt lagstiftningen. Se datumstämpeln på slangen.
4. Kontrollera att ogräsbrännaren är avstängd. Den ställbara ventilen (5) stängs medurs till stopp.
5. Regulatorn monteras på gasolfaskan. Följ noga instruktionen som medföljer regulatorn.

### **Start före användning av ogräsbrännaren**

- Vänd ogräsbrännaren nedåt och bort från dig själv.
- Öppna regleringsgreppet på regulatorn till hälften. Öppna sedan regleringsknappen (5) på handtaget minimalt tills det hörs ett svagt sipprande ljud av gas vid brännarhuvudet.
- Tryck på piezo-tändaren (6) en eller flera gånger tills gnistan tänder lågan. Sedan justeras pilotlågan till en lämplig nivå på justeringsknappen (5) . Om gasen inte antänds kan det bero på A) för högt gasflöde. Justera i så fall nedåt på regleringsknappen (5) , B) , och kontrollera också att piezo-elektroden i brännarhuvudet skapar en gnista när den trycks på (6) .
- Genom en tryckning på brännarhandtagets "trigger" (7) aktiveras brännarens pilotlåga. Man kan eventuellt justera den maximala lågan genom att skruva upp eller ned för regulatorn.

- När "triggern" släpps återgår brännaren till den gasbesparande pilotlågan.

### **Avlägsna ogräs**

Rör ogräsbrännaren långsamt och med en svepande rörelse, 10-15cm över ogräsets övre del. Det är endast nödvändigt att värma ogräset tills det krymper ihop. Växtcellerna torkar då ut och ogräset vissnar och dör inom 2-3dagar. Därefter kan resterna avlägsnas och komposteras. OBS! Kraftigt och seglivat ogräs kan behöva flera behandlingar.

### **Efter användning**

Ogräsbrännarhuvudet (9) är mycket varmt efter användning. Vidrör det inte, och undvik att placera brännaren på en plats där den kan antända föremål eller förorsaka annan skada.

Undvik att rikta ogräsbrännaren mot antändliga material och lämna inte brännaren när den är påslagen.

Efter användning demonteras regulatorn från gasolflaskans ventil enligt bruksanvisningen.

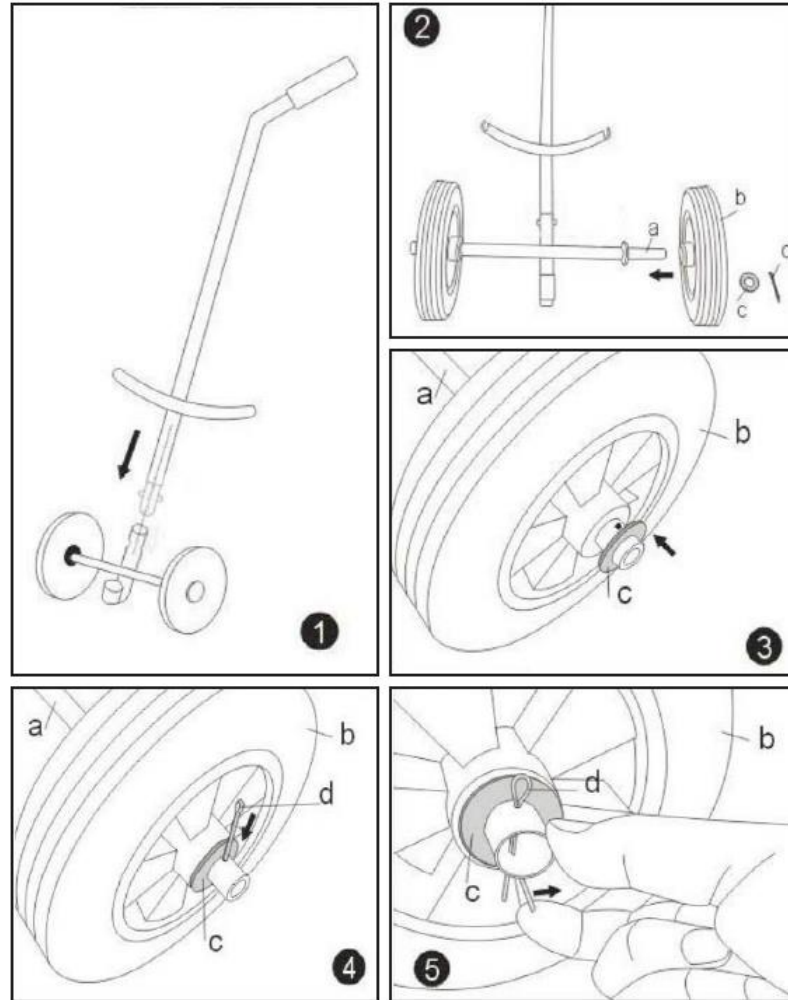


Bild 1

**OBS! Regulatorn ska monteras  
av en behörig gasinstallator.**

**ZLINE**

## Montering



**Z** LINE