

Provence säkerhet och underhåll



VIKTIG

Det är viktigt att informationen i denna bipacksedel, bruksanvisning och apparatens effekter noggrant läses och följs. Provence är en rökfrei gasolkamin och om den inte drivs eller fungerar korrekt kan den orsaka allvarliga skador, skador i ditt hem eller till och med livsfara för dig, dina familjemedlemmar eller vänner.


Kaminen måste servas av en behörig gastekniker årligen eller efter en längre period icke-användning. Görs inte denna service kan det leda till att apparten inte fungerar korrekt.

LÄCKAGETEST

Du måste läckagetesta enheten före första användning, varje gång gasoltuben byts ut och i början av varje värmesäsong.

Utförande av ett läckagetest.

1. Blanda 50% vatten 50% tvål/ såpa.
2. Fäst regulatorn på gasoltuben. (Obs: regulatorn måste vara i avläge när den är ansluten till tuben)
3. Applicera tvållösningen på alla områden, t.ex. anslutning av regulatorn till gasoltuben, anslutning av regulatorn till slangen, slang till kaminen, ventilens bas.
4. Om bubblor uppstår finns en läcka.
Kontakta kundtjänstens hjälplinje +353 (01) 2873797
5. Vrid regulatorn till på-läget, upprepa steg 3, om bubblor uppstår finns en läcka
Kontakta kundtjänstens hjälplinje +353 (01) 2873797

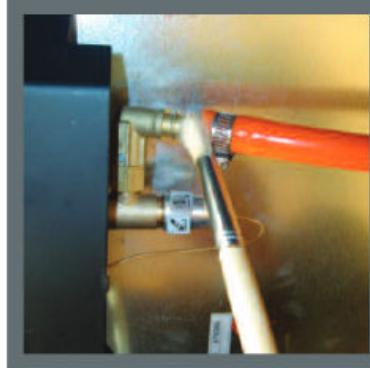

Anslutning av slangen till kaminen



Anslutning av regulatorn till slangen



Anslutning av regulatorn till gasoltuben

KORREKT BRÄNNING

Portabla gasolkaminer är säkra ekonomiska källor till vintervärme om de tas om hand och underhålls ordentligt (vi rekommenderar att din kamin servas av en behörig gastekniker en gång om året). Kontrollera alltid att kaminen brinner rent. Lågorna ska i första hand vara blåa med en gul spets och bör stiga strax över stockarna på hög inställning. Se bild 1. En ansamling av damm, skräp eller andra främmande föremål i eller runt brännaren eller luftinloppet kommer att påverka säker användning av apparaten och kan orsaka sotning som kan skada ditt hem. Det första och mest igenkännliga tecknet på detta är en stor gul flamma som stiger högre över stockarna än normalt. Se bild 2

Om du märker detta, sluta använda apparaten omedelbart och se till att en behörig gastekniker tittar på din kaminen.

Bild 1

Korrekt bränning



Bild 2

Fel bränning



Rengöring av din Provencekamin - Skaffas av en behörig gastekniker

- 1) Ta bort framsidan genom att skruva loss de 4 vingmuttrarna som finns inuti tubutrymmet och lyft sedan bort framsidan.
- 2) Kontrollera att brännarens luftintag inte är blockerat eller igentäppt. I detta fall, ta bort partiklarna.




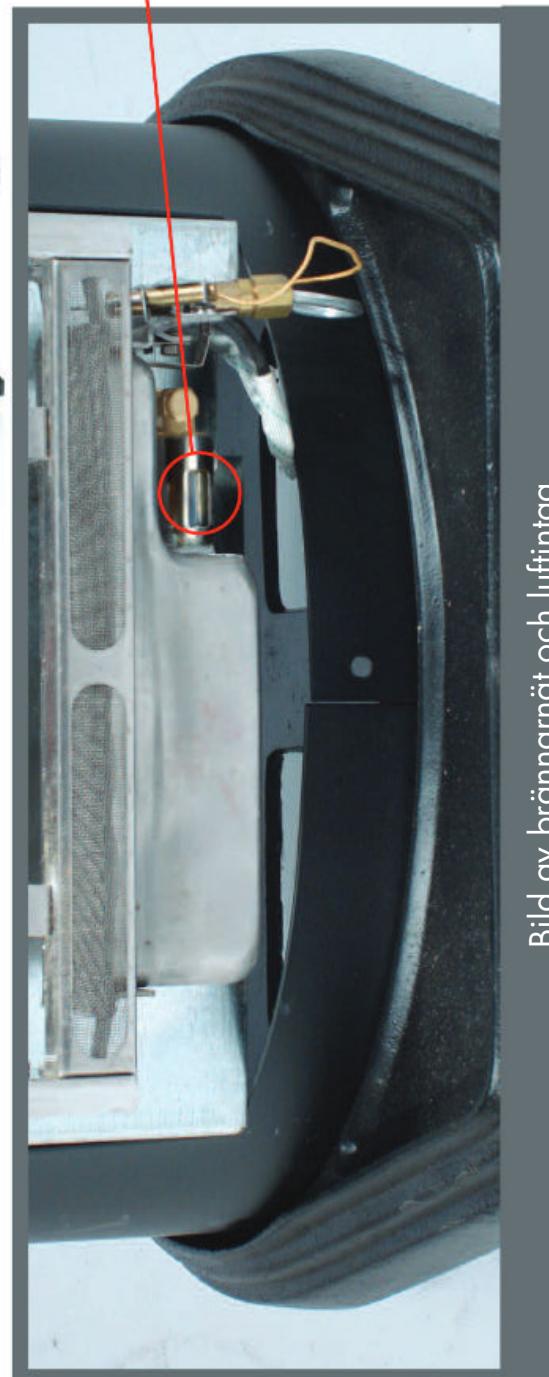



Bild av brännarnät och luftintag

3) Rengör ovansidan av bränernätet med en mjuk borste. Ta sedan bort damm / skräp från bränernätet med en dammsugare.

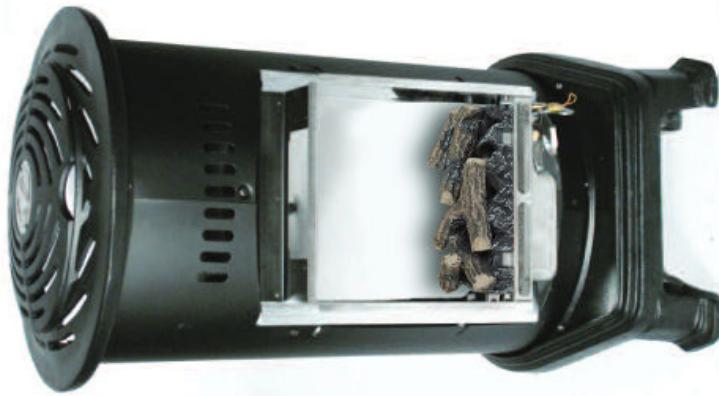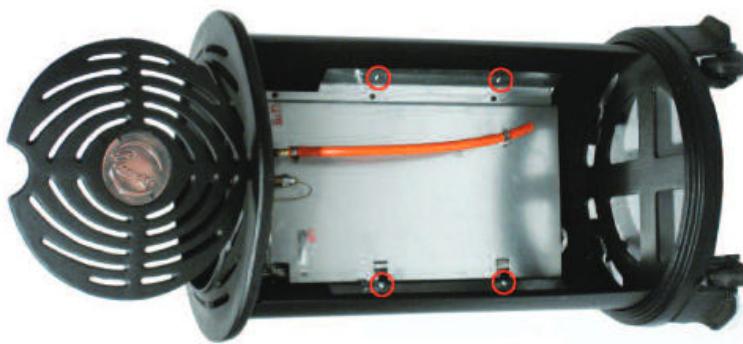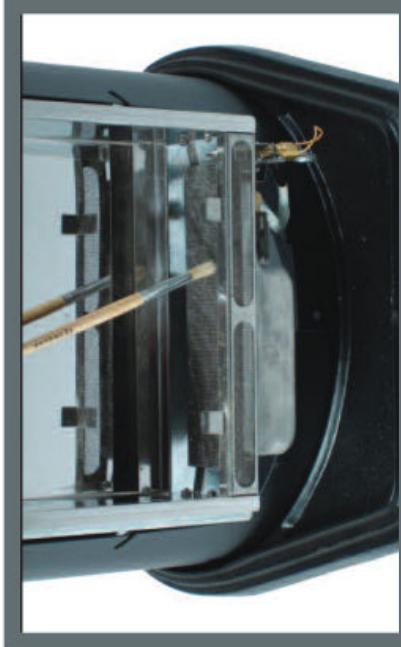

Mjuk borste ovanpå bränernätet


4) Slutligen, blås ren brännaren genom att använda tryckluft. Blås först ut genom luftintaget och sedan genom det övre bränernätet.

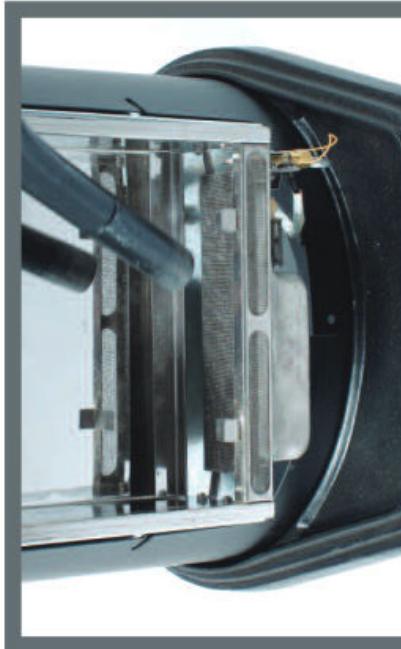

Dammsugare ovanpå bränernätet



Tryckluft genom luftinloppet

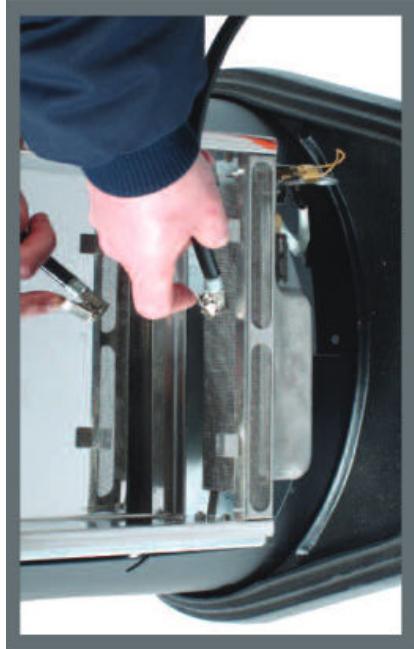

Tryckluft ovanpå bränernätet

5) Rengör alla andra delar av värmaren med en fuktig, icke-slipande trasa.

Serviceförfarande - Bör utföras av en behörig gästekniker

- 1) Rengör fullständigt enligt beskrivningen på sidan 4.
- 2) Utför läckagetest på reduceringsventil och alla kopplingar från regulatorn till huvudbrännaren och ODS.
- 3) Tänd enheten och se till att flambilden är korrekt. Se nedan.

En flambild som visas på bild 2 på sidan 2 indikerar ofullständig förbränning.

Upprepa rengöring av huvudbrännaren och primärluftflödpet.

Kontrollera regulatorns tryck för att säkerställa att korrekt tryck levereras 28-30 mbar.

Minsta rumssstorlek vid användning av denna apparat är 64 kubikmeter med en minimum ventilation på 80 cm kvadratiskt område.



VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE

Använd inte värmaren förrän du har läst och förstått bruksanvisningen och detta säkerhetsmeddelande. Underlätenhet att göra det kan leda till allvarliga skador på egendom, personsakada eller dödsfall

- Värmaren är endast lämplig för användning med BUTANGAS vid drifttryck på 28-30 mbar och får inte anslutas till någon annan typ av gastillförsel.
- Låt INTE brännbara material placeras direkt på eller förvaras nära värmaren och lämna inte värmaren obevakad när den används.
- Minsta rumstorlek vid användning av denna apparat är 64 kubikmeter med en minsta ventilation på 80 cm kvadratiskt område.
- Värmaren får INTE ANVÄNDAS i sovrum, badrum, duschutrymme, garage eller i något annat rum eller utrymme som inte har en permanent ventilation på 80 cm kvadratiskt område.
- Använd INTE värmare i en öppen planlösning eller bostad där det inte finns någon åtskillnad mellan huvudbostadsområdet och sovrummen.
- Kontrollera alltid att värmaren brinner rent. En ansamling av damm, skräp eller andra främmande föremål i eller runt brännaren påverkar säker användning av apparaten. Se sidan 2 i denna underhållsanvisningarna för korrekt flammförbränning.
- Om du känner en lukt, eller ser tecken på missfärgning eller sotning, STÄNG OMEDELBART AV och låt en behörig gastekniker undersöka och serva kaminen.
- Om du blir medveten om brist på frisk luft i rummet, kontrollera att rumssstorleken är lämplig och att det finns tillräcklig ventilation.
- Värmaren är utrustad med en avkänningssanordning för syreutarmning som är utformad för att stänga av syrenivån i rummet sjunker under en säker nivå.
- Om värmaren stängs av automatiskt är det mycket viktigt att kontrollera att det finns korrekt ventilation och att värmaren brinner rent och inte har blivit förorenad med damm eller skräp eller andra främmande föremål. Kontrollera att det finns tillräcklig ventilation och att värmaren brinner ordentligt innan du använder den igen.
- Denna värmare måste undersökas och servas av en behörig gastekniker årligen eller efter en längre tids icke-användning.
- Din lokala gasleverantör kan hjälpa i detta avseende.
- När värmaren används för första gången kommer du att märka en lukt. Detta är normalt eftersom apparten är ny. Använd värmaren i ett mycket väl ventilerat område i fyra timmar varefter lukten ska försvinna. Kontaktta vår support om lukten kvarstår.
- Om värmaren används i en miljö med barn måste kaminen alltid skyddas.

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta
Universal Innovations Ltd på vår hjälplinje. Tel: 00353 1 2873797

